


TK-760/860



PROGRAMACION MANUAL

Habilitación de la programación manual

Para habilitar la programación manual deberá colocarse un puente en la lógica, en la posición **R492**. Kenwood Corporation suministra los equipos sin dicho puente. A continuación en la figura podemos ver en que parte de la unidad lógica deberá colocar el puente.

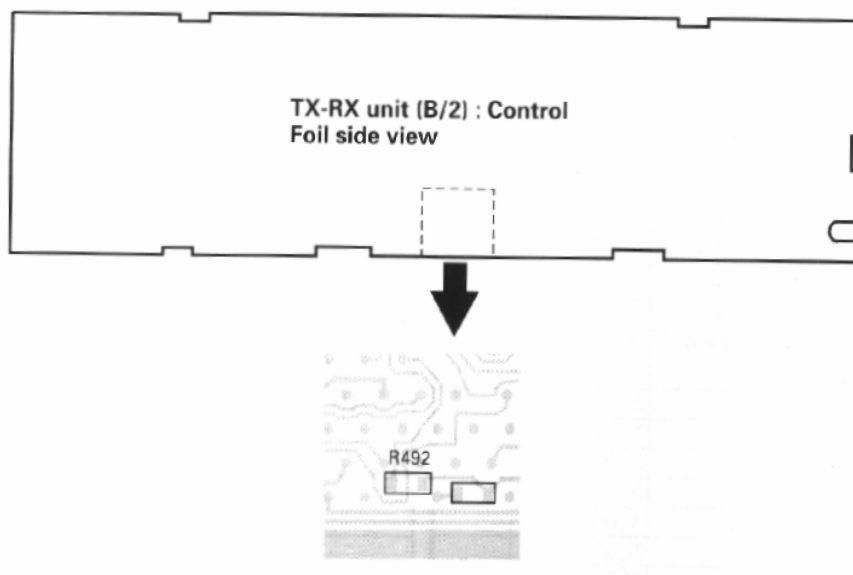

~~~ AUTO PROGRAMACION - TK-760K / 860K ~~~

| ACCION                                                     | RESULTADO                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Encender manteniendo apretado <b>[A]</b> por <b>2 seg.</b> | Display cambia de <b>[PROG]</b> a <b>[SEL]</b>                     |
| Apretando la tecla <b>[MON]</b>                            | <b>Entra</b> al Modo Programación de Canales<br>[Channel Set Mode] |
| Apretando la tecla <b>[SCN]</b> o <b>[D/A]</b>             | Se selecciona la opción.                                           |
| Apretando la tecla <b>[CH]</b>                             | Se <b>graba</b> Data                                               |
| Apretando <b>[MON]</b>                                     | Se <b>sale</b> del Modo Programación de Canales                    |

**MODO GRABACION DE CANALES**

- OPCIONES -

| Artículo             | Selección de items                                      | Display         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selección de Canales | CH 1 ~ CH 32                                            | CH 1<br>CH 32   | [SCN] para aumentar<br>[D/A] para disminuir                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frecuencia de Rx     | En blanco                                               | -----           | [CH ↑] Muestra o nó la frecuencia<br>[A] Cambia el salto de frecuencia<br>[SCN] Cambia un salto abajo<br>[D/A] Cambia un salto arriba<br>[VOL ↑] Mueve MHz hacia arriba<br>[VOL ↓] Mueve MHz hacia abajo<br>Si se selecciona un paso de 6.25KHz,<br>aparece "DOT" a la derecha del display |
|                      | 100 - 550 MHz<br>Salto de frecuencia<br>de 5 ~ 6.25 KHz | 450.00625       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Señalización de Rx.  | OFF                                                     | OFF             | [CH ↑] OFF → QT → DQT → OFF                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | QT                                                      | 67.0            | [A] Estandar = 1 paso                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 67.0 - 250.3 Hz / 0.1                                   |                 | [SCN] Cambia hacia abajo                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | DQT 000 - 777                                           | 0.23 (Normal)   | [D/A] Cambia hacia arriba                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Estandar = 1 paso<br>Normal - Inverso                   | -0.23 (Inverso) | [VOL ↑] Selección de DQT Normal /<br>Inverso. Seleccionado 1 paso, aparece<br>"DOT" a la derecha del display.                                                                                                                                                                              |
| Frecuencia de Tx     | En blanco                                               | -----           | Idem a "Frecuencia de Recepción"<br>Tx aparece en el display.                                                                                                                                                                                                                              |
| Señalización de Tx   | OFF                                                     | OFF             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | QT                                                      | 67.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 67.0 - 250.3 Hz / 0.1                                   |                 | Idem a "Señalización de Rx"<br>Tx aparece en el display                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | DQT 000 - 777                                           | 0.23 (Normal)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Estandar = 1 paso<br>Normal - Inverso                   | -0.23 (Inverso) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCAN DEL / ADD       | DEL                                                     | 1 dEL           | [SCN] Para cambiar.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | ADD                                                     | 1 Add           | [D/A] Para cambiar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Busy CH Lock-Out     | YES                                                     | 2 ON            | [SCN] Para cambiar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | NO                                                      | 2 OFF           | [D/A] Para cambiar.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POWER (Potencia)     | Hi (Alta potencia)                                      | 3 H             | [SCN] Para bajar la potencia                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Lo (Baja potencia)                                      | 3 L             | [D/A] Para aumentar la potencia                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WIDE / NARROW        | WIDE (Ancho)                                            | 4 UU            | [SCN] Selecciona "WIDE"                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | NARROW (Angosto)                                        | 4 n             | [D/A] Selecciona "NARROW"                                                                                                                                                                                                                                                                  |