


TRC-80

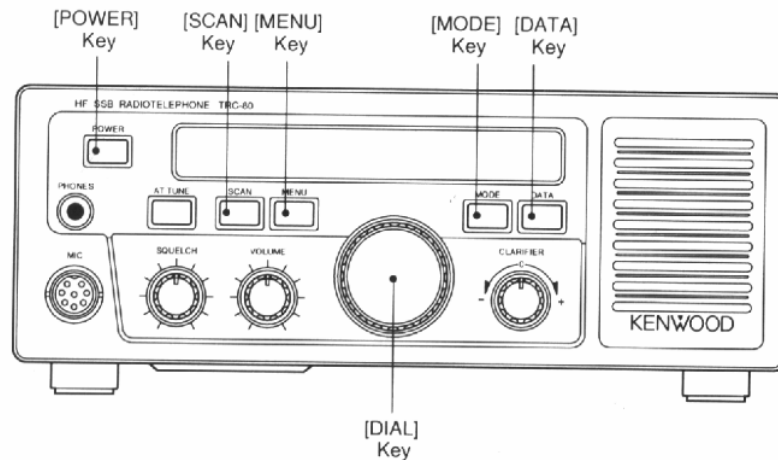

COMO HABILITAR LOS DIFERENTES MODOS

Nº	MODO	PROCEDIMIENTO
1	Usuario	Presione la llave "POWER" a la posición "ON".
2	Menú "Usuario"	Presione la tecla "Menú".
3	Vendedor	Presione "MENU" + "MODE" + "POWER ON".
4	Menú "Vendedor"	Presione la tecla "MENU".
5	Service - Ajuste	Presione la tecla "DATA" + "SCAN" + "POWER ON".
6	Reset	Presione "MENU" + "MODE" + "DATA" + "POWER ON".

COMO GRABAR EN LAS MEMORIAS LAS FRECUENCIAS, LOS MODOS Y DEMÁS ITEMS.

PROCEDIMIENTO	REPUESTA
Presionando "MENU"+"MODE"+"POWER ON"	Se entra al modo "VENDEDOR" y en el Display aparece: [01 DEALER].
Girando el "DIAL"	Se selecciona el Canal de Memoria.
Presionando la tecla "DATA"	Se graba el Canal y se habilita para continuar con la grabación de la frecuencia de RECEPCION.
Girando el "DIAL".	Se selecciona el primer dígito, en MHz, de la frecuencia de RECEPCION a grabar.
Presionando la tecla "SCAN".	Se graba el primer dígito y se pasa al siguiente.- <u>Repetir esta operación</u> hasta completar la frecuencia de RECEPCION.
Presionando la tecla "DATA".	Finaliza la grabación de la frecuencia de RECEPCION y se habilita la de TRANSMISION.
Girando el "DIAL".	Se selecciona el primer dígito, en MHz, de la frecuencia de TRANSMISION a grabar.
Presionando la tecla "SCAN".	Se graba el primer dígito y se pasa al siguiente. <u>Repetir esta operación</u> hasta completar la frecuencia de TRANSMISION.
Presionando la tecla "DATA".	Finaliza la grabación de la frecuencia de TRANSMISION y se habilita la grabación de MODO [AM-LSB-USB-CW- FM].
Girando el "DIAL"	Se selecciona el Modo.
Presionando la tecla "DATA"	Finaliza la grabación del MODO y se pasa a la selección de los dígitos ALFANUMERICOS.
Girando el "DIAL"	Se seleccionan los DIGITOS ALFANUMERICOS.

Presionando la tecla "SCAN"	Se graba el primer dígito y se pasa al siguiente. Repetir hasta completar la selección.
Presionando "DATA"	Se graba la información Alfanumérica y se pasa a la selección de la POTENCIA.
Girando el "DIAL".	Se selecciona la potencia. (MAXIMUN = 100W).
Presionando la tecla "DATA".	Se termina el procedimiento del primer canal o se reinicia el ciclo para grabar otro.- Finalizado todo, se procede a <u>apagar</u> con la llave "POWER".

NOTA:

En el Menú "USUARIO", se puede seleccionar el modo "VFO" O "MEMORIA", seleccionando previamente [00] y girando el "DIAL". La llave DIP SW3 debe estar en "ON"

El KENWOOD TRC-80, transceptor COMERCIAL de HF, se entrega con una programación estándar, la que puede modificarse de acuerdo con las necesidades del usuario.

Entrar al MENU "USUARIO"

Apretando "MODE" o "DATA", el menú cambia de 00 ~ 07 y con "DIAL", hacemos la selección deseada. Apretando nuevamente "MENU" se sale.

MENU	CONTENIDO
00	Selecciona modo MEMORIA o VFO , solamente cuando la llave DIP SW3 esta en " ON "
01	Selecciona la potencia: LOW - MEDIUM - HIGH - MAXIMUN .
02	Conecta o desconecta el NOISE BLANKER .
03	El display muestra Frecuencias o Información Alfanumérica .
04	Conecta o desconecta la función LOCK .
05	Selecciona el modo de detención durante la función la búsqueda (SCAN).
06	Activa la función de llamada selectiva (SELECTIVE CALL).
07	Muestra el propio código de la llamada selectiva.

NOTA: En el menú "VENDEDOR" se pueden introducir 42 variantes de programación.

Es interesante:

ENTRAR AL MENU "VENDEDOR".

Apretando **[2] veces** "MENU" se ingresa al contenido del menú [42 ítems].

Con "DATA" o "MODE" se selecciona el ítem." Apretando nuevamente "MENU" se sale.

00	-----	
01	Amplificador de micrófono.	Seleccionar HIGH girando "DIAL".

04	A.I.P. Mejora la relación señal-ruido	Seleccionar "ON"

42		

A SU RIESGO, puede modificar la potencia de salida, la que viene prefijada

originalmente en **100W ± 5.**

Ajuste de la potencia

- 1) Apriete SCAN+DATA+PWR ON
- 2) Use la perilla DIAL para seleccionar 01
- 3) Transmita.

Presione MODE o DATA y ajuste la potencia al nuevo valor ????? y en el menú [39] grabe la modificación..... [GOOD es O.K.] Verifique con un buen instrumento conectado a la salida.- Recuerde que el equipo es de **100W** y que al variar corre el riesgo de quemar la etapa de salida y por ello **PIERDE LA GARANTIA.**-