


FT-252E

Manuel de référence rapide

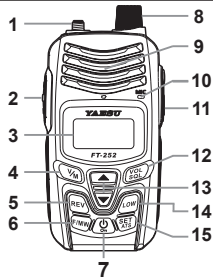

- | | |
|--|---|
| 1 Prise d'antenne (SMA) | 9 Haut-parleur |
| 2 PTT | 10 Micro |
| 3 Ecran LCD | 11 Prise jack EXT DC |
| 4 Commute la fréquence entre les systèmes VFO et Mémoire | 12 Réglage du volume audio/niveau de squelch |
| 5 Inverse les fréquences d'émission et de réception pendant le trafic avec un répéteur | 13 Touche vers le haut/bas |
| 6 Active la fonction de la touche "Alternier" | 14 Sélection de la puissance de sortie d'émission désirée |
| 7 Interrupteur d'alimentation | 15 Accès au mode "Set (Menu)" |
| 8 Bouton DIAL | |

EH053N537

Réglage du volume

Appuyez sur la touche **[VOL/SQL]**



Tournez le bouton **[DIAL]**

Réglage du squelch

Appuyez deux fois sur la touche **[VOL/SQL]**



Tournez le bouton **[DIAL]**

Verrouillage du clavier

Appuyez sur la touche **[POWER(⏻)]**

Pour annuler le verrouillage, appuyez à nouveau sur la touche **[POWER(⏻)]**

Changement du niveau de puissance

Appuyez sur la touche **[LOW]**



Appuyez sur la touche **[LOW]**

(plusieurs fois si nécessaire)

Enregistrement de mémoire

Sélectionnez la fréquence désirée



Appuyez et maintenez la touche **[F/MW]** pendant une seconde



Tournez le bouton **[DIAL]**
(Sélectionnez le canal mémoire désiré)



Appuyez sur la touche **[F/MW]**

Rappel de mémoire

Appuyez sur la touche **[V/M]**



Tournez le bouton **[DIAL]**
(Sélectionnez le canal mémoire désiré)

Mode mémoire seule

Eteignez la radio



Appuyez et maintenez la touche **[VM]** tout en allumant la radio



Tournez le bouton **[DIAL]**
(Sélectionnez F5-M-ONLY")



Appuyez sur la touche **[SET/ATS]**

Pour revenir au fonctionnement normal, répétez cette procédure

Balayage VFO

Appuyez sur la touche **[V/M]**
(Sélectionnez le mode VFO)



Appuyez et maintenez la touche **[▲]** ou **[▼]** pendant une seconde
Pour annuler le balayage, appuyez sur l'interrupteur **[PTT]**

Balayage de mémoire

Appuyez sur la touche **[V/M]**
(Sélectionnez le mode mémoire)



Appuyez et maintenez la touche **[▲]** ou **[▼]** pendant une seconde
Pour annuler le balayage, appuyez sur l'interrupteur **[PTT]**

Fonction d'urgence

Appuyez et maintenez la touche **[SET/ATS]**
pendant une seconde
Pour désactiver la fonction d'urgence, appuyez sur la touche **[F/MW]**

Verrouillage de canal occupé (BCLO)

Appuyez sur la touche **[SET/ATS]**



Tournez le bouton **[DIAL]**
(Sélectionnez l'article Set Mode 6: BCLO)



Appuyez sur la touche **[SET/ATS]**



Tournez le bouton **[DIAL]**
(Sélectionnez "BCL. ON")




Appuyez sur l'interrupteur **[PTT]**

ATS (Système de transpondeur automatique)



Appuyez sur la touche **[F/MW]**



Appuyez sur la touche **[SET/ATS]**



Appuyez sur la touche **[SET/ATS]**



Pour quitter le fonctionnement ATS, appuyez sur la touche **[F/MW]**, puis appuyez sur la touche **[SET/ATS]**

Procédures de réinitialisation

Eteignez la radio



Appuyez et maintenez la touche **[VM]**



Tournez le bouton **[DIAL]**

- F1 SETRST: Réinitialise les réglage du mode Set
- F2 MEMRST: Efface les réglages de mémoire
- F3 MB RST: Efface les attributions de banques de mémoire
- F4 ALLRST: Efface toutes les mémoires et autres réglages



Appuyez sur la touche **[SET/ATS]**