

[Inicio](#) [Artículos](#) [Fichas técnicas](#) [Noticias](#) [Foro de radio](#) [Buscar](#) [Contacto](#)

Colabora:

www.locuradigital.com
!! PRECIOS DE LOCURA !!

Buscador

 **Busqueda interna:**

Buscar

☒ Artículos

☒ Noticias

Menú Por Marcas

[Alan / Midland](#)

[Albrecht](#)

[Alinco](#)

[Cobra](#)

[Dynascan](#)

[Flytalk](#)

[i-talk](#)

[Icom](#)

[Intek](#)

[Jopix](#)

[Kenwood](#)

[Kombix](#)

[Luthor](#)

[Motorola](#)

[Polmar](#)

[President](#)

[Puxing](#)

[SuperStar](#)

[Talkcom](#)

[Team Electronics](#)

[Topcom](#)

[TTI](#)

[Wouxun](#)

[Yaesu](#)

Servidor

 **Usuarios online:**
110 Conectados

 **Actividad:**



 **Pagerank:**
 5/10

Apertura banda FT-1900

En este pequeño artículo vamos a enseñaros a realizar la **modificación** necesaria para que nuestra emisora de VHF trabaje tanto en emisión como en recepción de **138-174 Mhz**.

Materiales Necesarios:

- Llave allen
- Soldador

Consideramos que la **dificultad** de esta modificación es bastante **media** por lo que cualquier persona con los materiales necesarios podría efectuarla perfectamente

AVISO: Cuando realices esta apertura seguramente **pierdas las memorias** de tu emisora. Esto es debido a que necesita un reset total al finalizar la apertura

PASOS A SEGUIR

1. Para realizar la apertura de nuestra emisora deberemos **retirar los tres tornillos del frontal** de nuestra emisora con nuestra llave allen



2. Una vez extraídos los tornillos deberemos con mucho cuidado **extraer el frontal**. Esta partes es muy delicada ya que en caso de un tirón brusco podríamos desconectar el frontal de la emisora dificultando aún más nuestra apertura.


Repetidores

Repetidores PMR 446 Ch, Tono, Ubicación


Ch 3, 33, Barcelona
Ch 7, 14, Valencia
Ch 30, 22, Rioja Norte
Ch 30, 00, Rioja Norte
Ch 7, 08, Fuenlabrada
Ch 7, 08, Coruña
Ch 7, 07, A Estrada
Actualizada Noviembre 12.
[+Info]




3. En la imagen anterior observamos una área seleccionada, a continuación vamos a ampliar la imagen para localizar **3 puentes**:

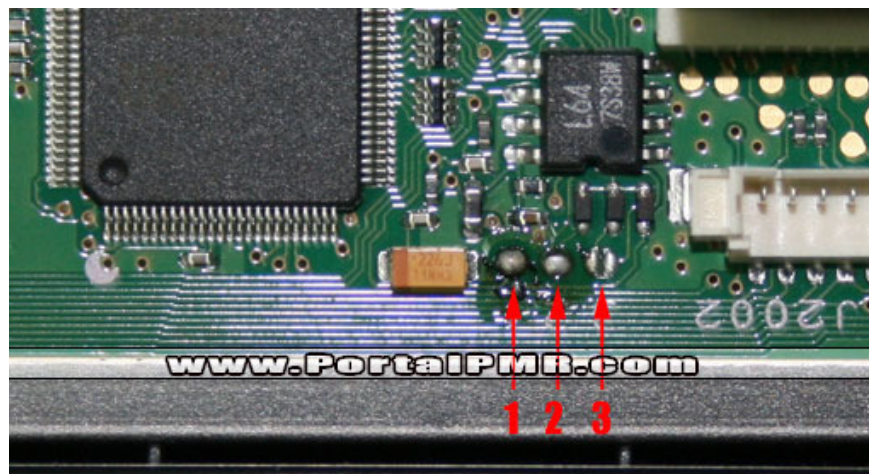

4. Hemos señalado en la imagen los números de los puentes, para efectuar la apertura deben quedar los puentes **1 y 3 abiertos** y el puente número **2 cerrado**. Con nuestro soldador procedemos a abrir el puente número 1

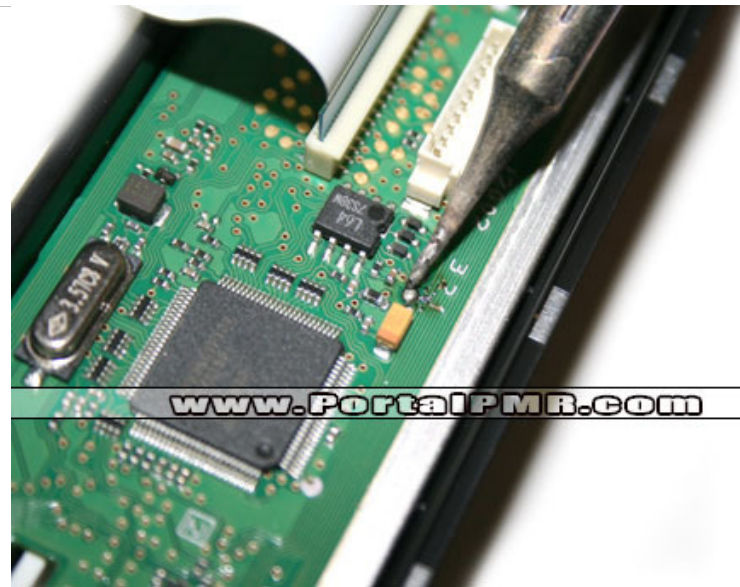

5. Una vez abierto el puente deberá quedar como en la siguiente imagen:

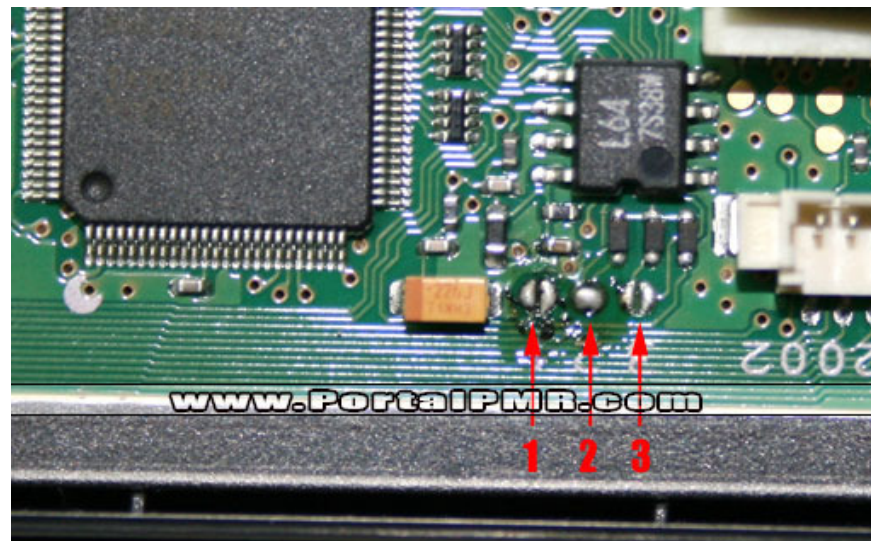

6. Una vez finalizada esta tarea pasamos a montar nuevamente el frontal, poniendo especial cuidado a la tira que conecta con la emisora para no engancharla con la emisora y dañarla. Una vez montado el frontal y puestos los tornillos procederemos a hacer un reset.

7. Para **realizar** el **reset** debemos darle alimentación a nuestra emisora y realizar los siguientes pasos:

- 7.1. Con la emisora apagada pulsar los botones [REV] [LOW] [D/MR]
- 7.2. Con los botones pulsados encender la radio, en el display aparecera "ALL RESET PUSH D/MR KEY"
- 7.3. Pulsamos la tecla [D/MR] para confirmar el reseteo

Unos botones útiles:

[Imprimir](#)
[Inicio](#)
[Favoritos](#)
[Enviar amigo](#)

Todos los logos y marcas registradas en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de sus autores, el resto es de este sitio Web (c) 2006.

Los pmr 446, lpd 443 o sdr 860 son walkie talkies de uso libre sin licencia con una antena fija y una potencia limitada, modificarles la antena, ponerles un conector o aumentarles la potencia a los equipos pmr lpd o sdr implica incumplir la normativa vigente de telecomunicaciones sobre pmr 446, lpd 443 dpmr 446 y sdr 860.

Powered By:

APACHE	PHP	POWERED	MYSQL	LINUX	FIREFOX	W3C	HTML 1.0	W3C	CSS
--------	-----	---------	-------	-------	---------	-----	----------	-----	-----

Página generada en 0.103 segundos.